


FOTO ANLEITUNG ZUM AUSWECHSELN EINES EMITTERS IM BTURCAC200V.....



1. 4 Schrauben im Seitenteil abschrauben.

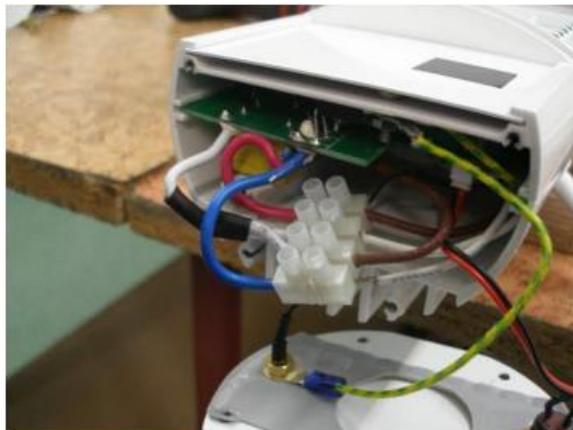

2. Schrauben Sie die Drähte des Strahlers vom elektrischen Anschlusswürfel.




3. Demontieren Sie die Frontabdeckung.



4. PE-Kabel demontieren.



5. Demontieren Sie die BT-Platte.

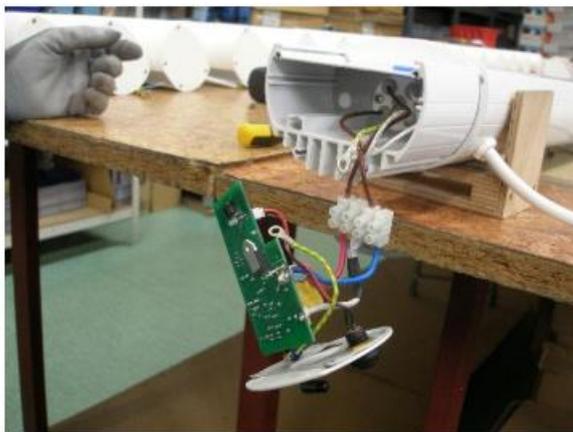

6. Demontierte die Elemente des BT Gehäuses.



7. Die Befestigungsschrauben des BT-Gehäuses abschrauben.



8. Trennen Sie ein BT-Gehäuse von den Heizgeräten.



9. Schrauben Sie das Seitenteil des Heizgeräts ab.




10. Demontieren Sie das Frontelement mit dem Logo.



11. Demontieren Sie das zweite Seitenelement.



12. Demontieren Sie das zweite Frontelement.

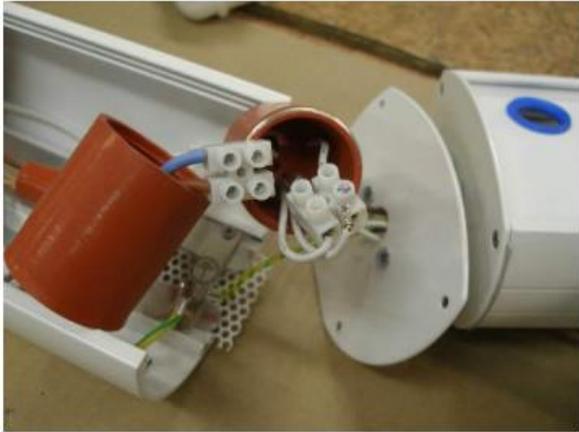

13. Demontieren Sie das Dichtungsrohr und schrauben Sie die Kabel des Strahlers ab.



14. Demontieren Sie die Kabel des Strahlers.



15. Demontieren Sie die Befestigungsfeder.



16. Demontieren Sie eine Feder auf der zweiten Seite.



17. Demontage der Abdichtung des Strahlers.



18. Demontieren Sie die Röhre von dem Heizgerät.

Montage einer neuen Röhre in umgekehrter Reihenfolge.