

FOTO INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT D'UN ÉMETTEUR DANS BTURCAC200V.....



1. dévisser les 4 boulons de l'élément latéral.



2. dévisser les fils de l'émetteur du cube de connexion électrique..




3. Démontez le couvercle avant.



4. Démontez les câbles PE.



5. Démontez la plaque de PCB BT.

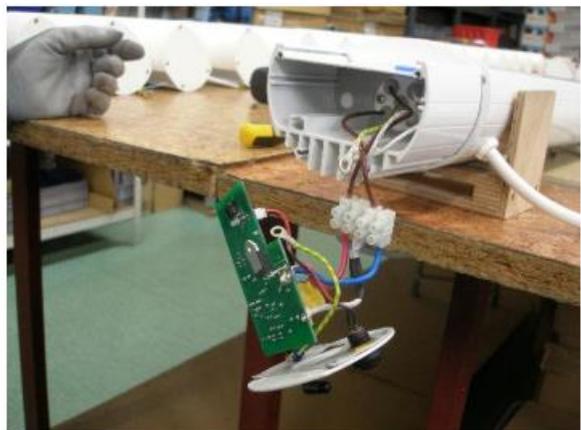

6. Éléments démontés du boîtier BT.



7. Dévisser les boulons de fixation du boîtier du BT.



8. Déconnecter un boîtier BT des appareils de chauffage.



9. Dévisser l'élément latéral de l'appareil de chauffage.




10. Démontez l'élément frontal avec un logo.



11. Démontez le deuxième élément latéral.



12. Démontez le deuxième élément frontal.

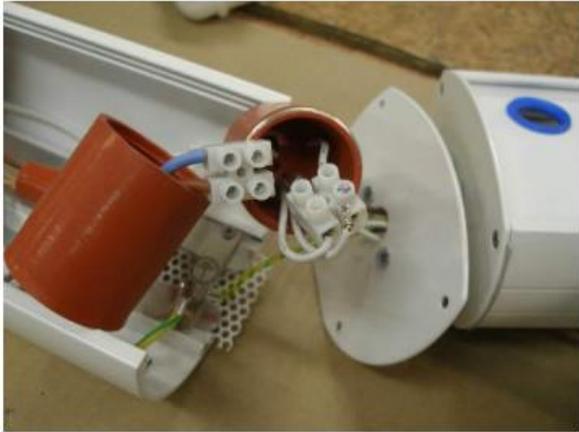

13. Démontez un tube d'étanchéité et dévisser les câbles de l'émetteur.



14. Démontez les câbles de l'émetteur.



15. Démontez le ressort de fixation.



16. Démontez un ressort du deuxième côté.



17. Démontez l'étanchéité de l'émetteur.



18. Démontez un émetteur d'un appareil de chauffage.

Assemblage d'un nouveau radiant faire Dans l'ordre inverse.