

Zusammenbau Helios EHWP2/7 - mobiler Infrarotstrahler



Hier sehen wir die Einzelteile, die wir aus der Verpackung entnommen haben:

- Den Strahler
- Den Standfuss (in der Mitte)
- Den Haltebügel mit Softgriff

Sie brauchen für den Zusammenbau:

- 2x Schraubenschlüssel Gr. 10 (nicht mitgeliefert)




Lösen Sie nun als 1. die beiden hervorstehenden Schrauben am unteren Teil des Strahlers, um die ovale Führung zu entfernen.

Halten Sie dazu mit einem Schlüssel den Schraubenkopf und lösen mit dem anderen Schlüssel die Muttern im Gegenurzeigersinn.



Die ovale Führung stülpen Sie nun über den Haltebügel bis die Löcher übereinander liegen. Im Bild hier also noch weiter nach rechts.

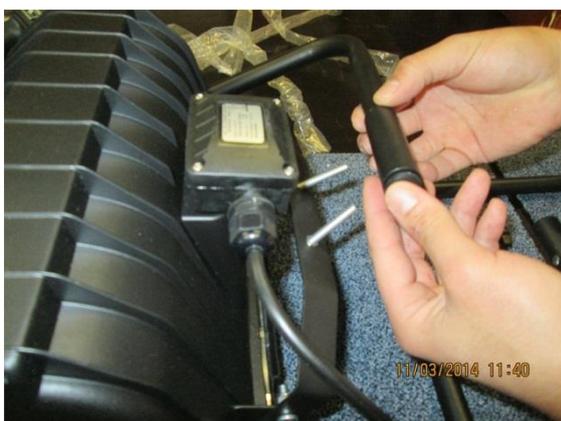

Nun können Sie den Haltebügel bereits am Strahler befestigen. Dazu die beiden Schrauben von unten her beim Strahler durchführen.

Dann die Schrauben durch die beiden Löcher in Haltebügel mit der ovalen Führung führen.

Eventuell müssen Sie den Strahler etwas aufrichten, damit Sie den Haltegriff sauber anbringen können.

Zusammenbau Helios EHWP2/7 - mobiler Infrarotstrahler



Hier sehen wir nun den Haltebügel mit der ovalen Führung unten am Strahler mit den beiden Schrauben, die durch alle Teile geführt sind.

Setzen Sie nun zuerst die Unterlagscheiben über die Schrauben und dann die Muttern.



Ziehen Sie nun die Muttern satt an, indem Sie nun wieder das Kopfende der Schraube entgegenhalten und die Muttern festziehen.



Führen Sie nun von der entgegengesetzten Richtung her den Standbügel in die ovale Führung.

Und dies so, dass Sie die Flügelschraube an der ovalen Führung befestigen können. Wie hier im Bild unten zu sehen ist.

Die Flügelschraube muss sich am Schluss vorne am Strahler befinden.



Zusammenbau Helios EHWP2/7 - mobiler Infrarotstrahler

Gratulation!

Sie haben den Strahler erfolgreich zusammengebaut.



Sollten Sie fragen haben zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

Herzlichts Ihr ecofort-Team